



# Двустенный металлический ящик Magic Pro


## Установочные размеры для ящика высотой «N» 62,5 мм

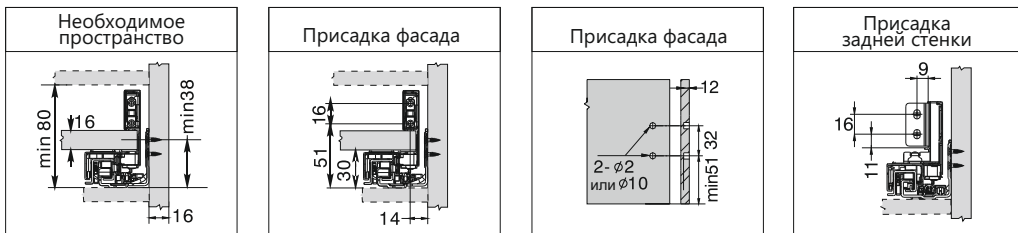


## Установочные размеры для ящика высотой «M» 88 мм

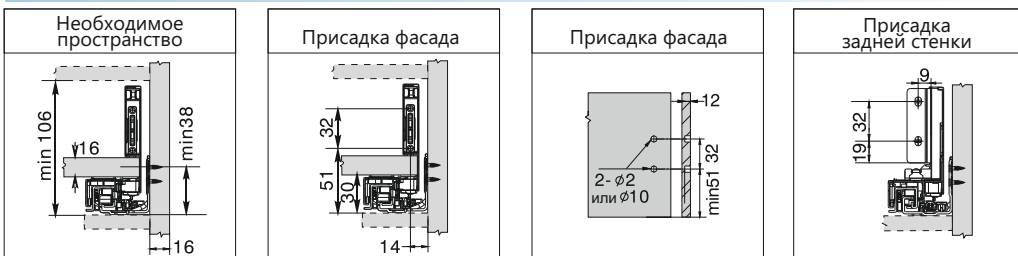


## Установочные размеры для ящика высотой «С» 172 мм

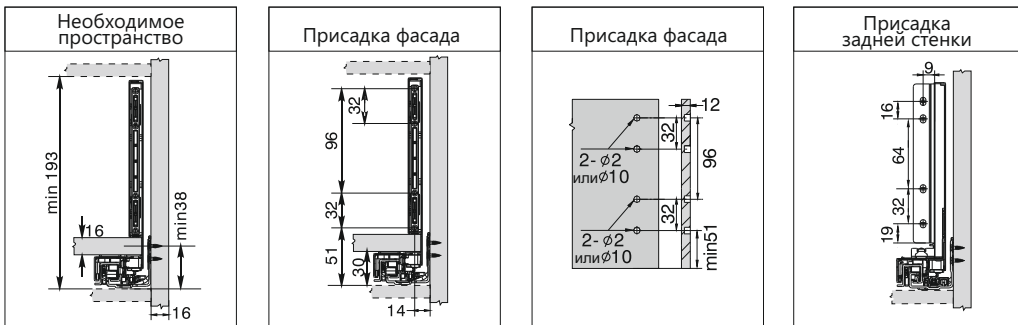

## Установочные размеры для ящика высотой «F» 238 мм

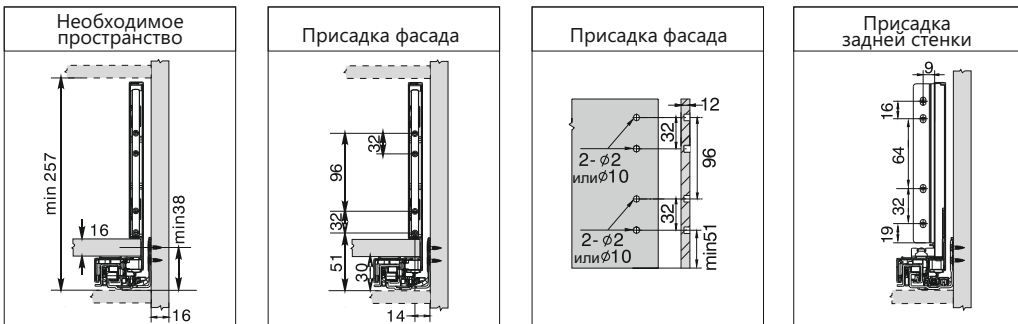


## Установочные размеры для направляющих

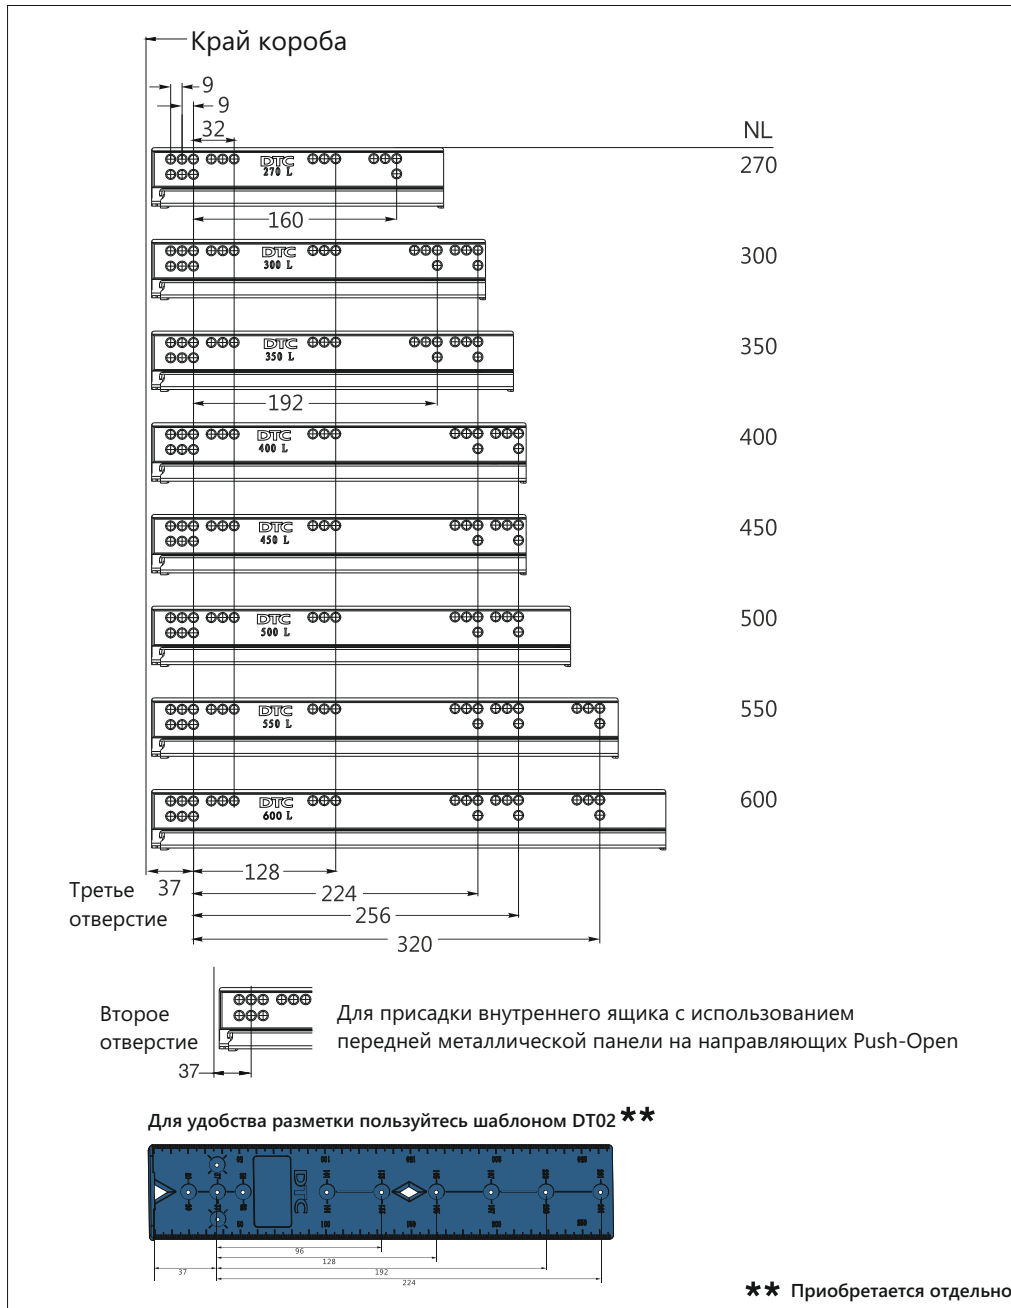


\*\* Приобретается отдельно


## Раскрой плит толщиной 16мм

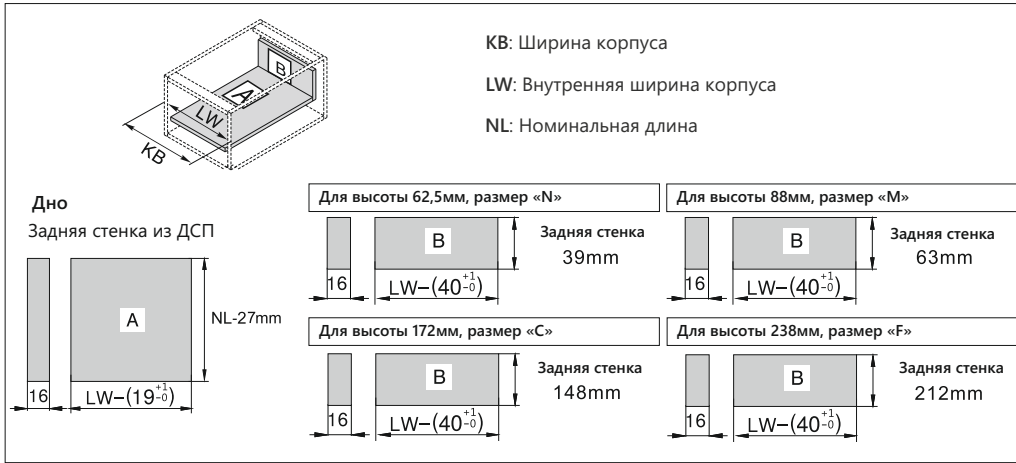

## Расчет длины штанги синхронизации Push-open (мм) арт. НТ0FH02

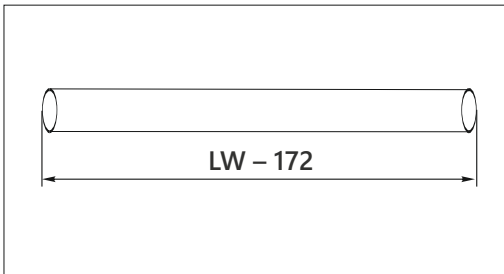

## Расчет длины передней панели внутреннего ящика (мм) арт. НТ10022/21

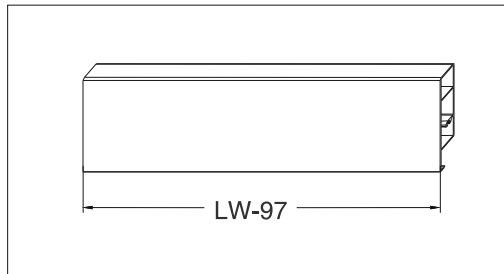


## Необходимое пространство в корпусе

### Накладной фасад

Для направляющих Soft-close:  $LT_{min} = NL + 3$   
Для направляющих Push-open:  $LT_{min} = NL + 12$

NL = Номинальная длина направляющей  
LT = Внутренняя глубина корпуса

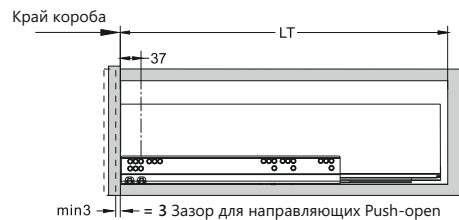


### Вкладной фасад с передней панелью


Для направляющих Soft-close:  $LT_{min} = NL + 3$   
Для направляющих Push-open:  $LT_{min} = NL + 12$

### Вкладной фасад


Для направляющих Soft-close:  $LT = NL + 3 + X$   
Для направляющих Push-open:  $LT = NL + 12 + X$

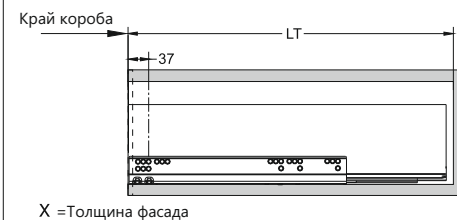


## Размеры стекла для боковин со стеклом, для ящика высотой «M» 88 мм

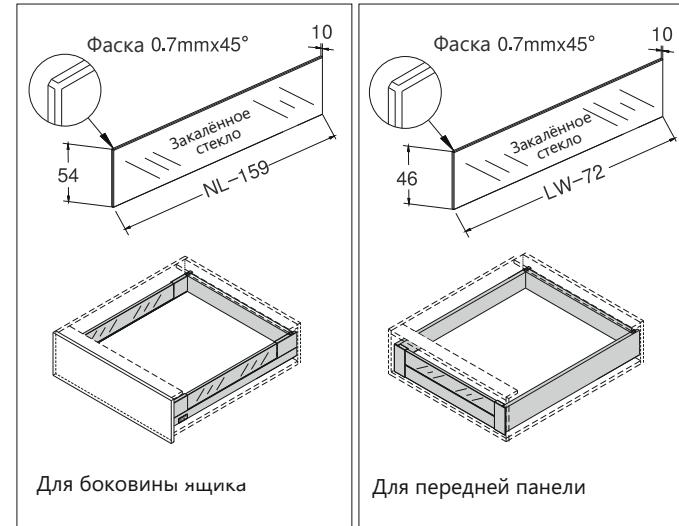


## Размеры стекла для боковин со стеклом, для ящика высотой «C» 172 мм

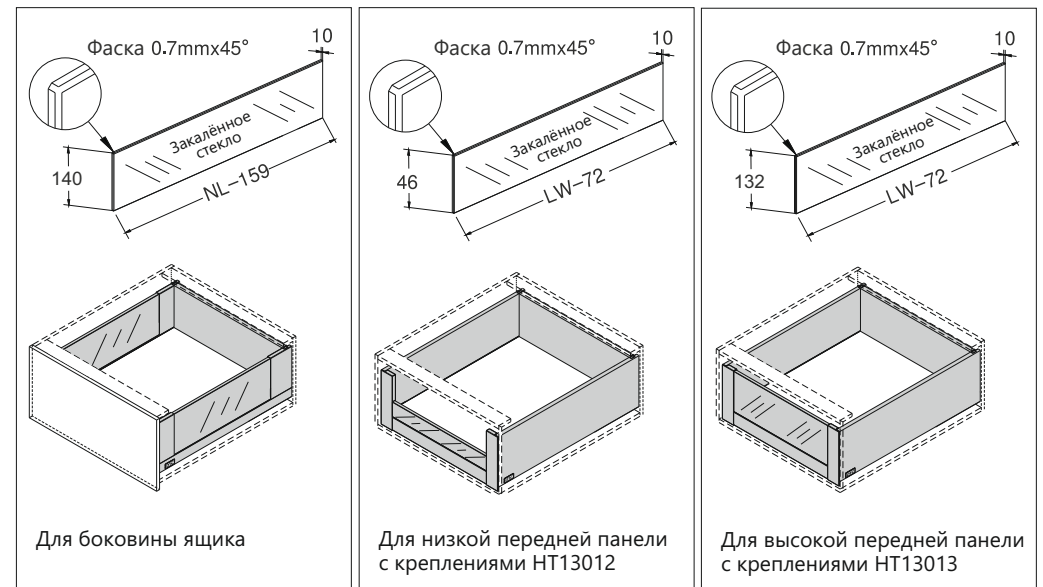


## Сборка ящика

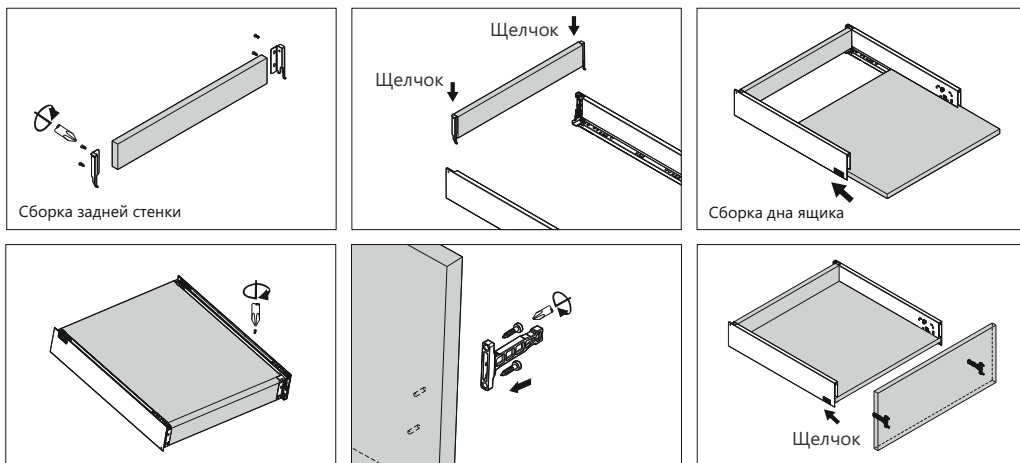

## Сборка ящика с боковинами со стеклом

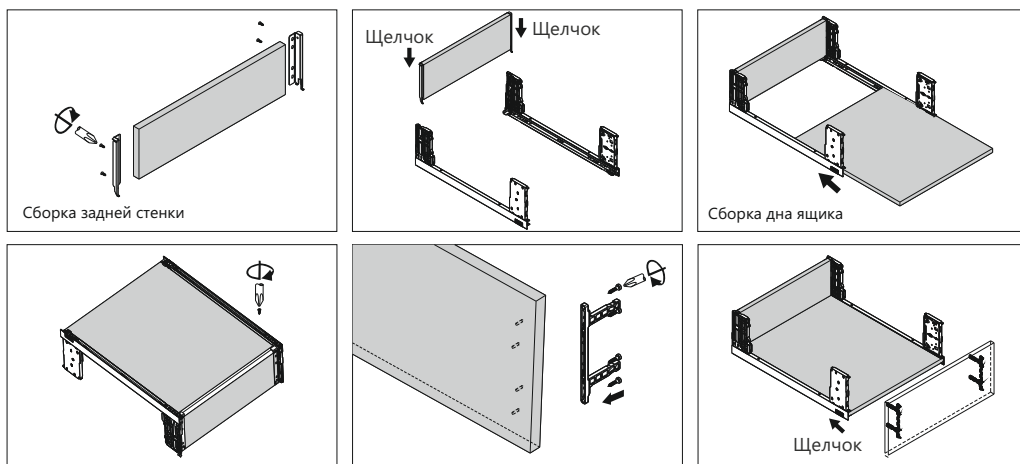

## Монтаж

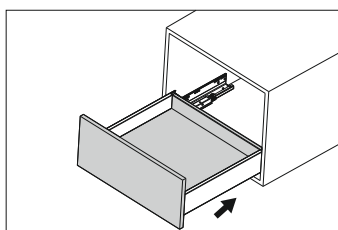

Задвиньте в корпус


## Регулировка низкого ящика



## Регулировка высокого ящика




## Демонтаж низкого ящика

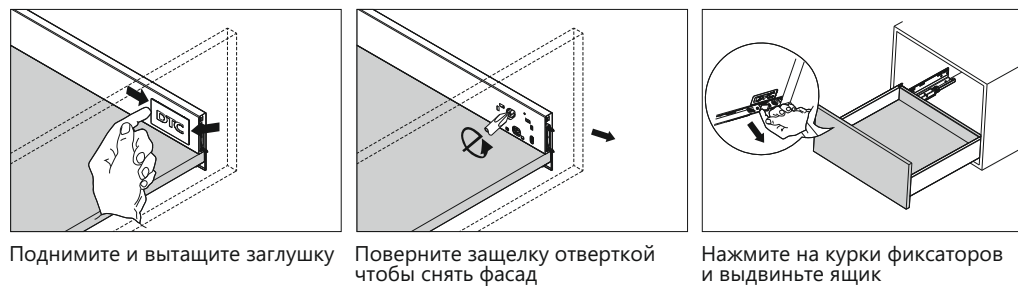


## Демонтаж высокого ящика




### Сборка боковин со стеклянными вставками

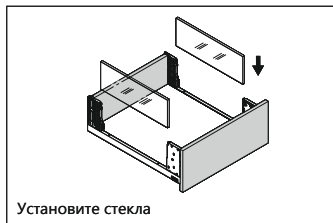


Установите стекла

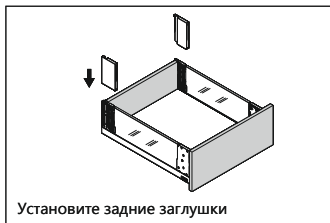

Установите задние заглушки

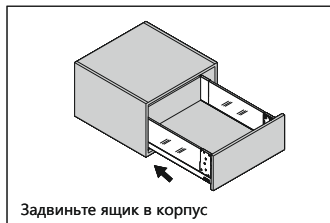


Задвиньте ящик в корпус

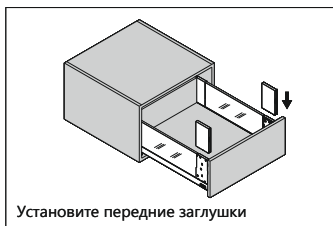


Установите передние заглушки


### Регулировка высокого ящика с боковинами со стеклянными вставками

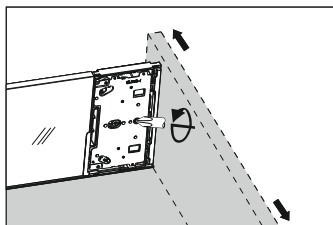

Регулировка влево и вправо

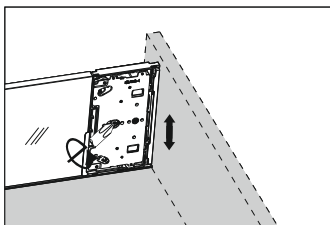


Регулировка вверх и вниз

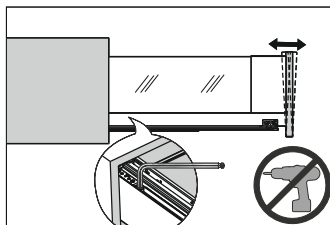


Регулировка наклона фасада  
(Ключом-шестигранником М3)  
Не использовать шуруповерт!


### Демонтаж высокого ящика

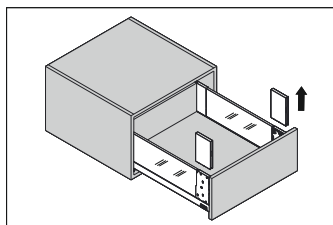

Поднимите и вытащите заглушку


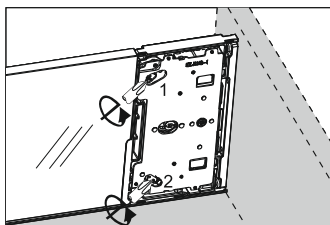


Поверните отверткой защелку замка 1, а затем защелку 2 чтобы снять фасад

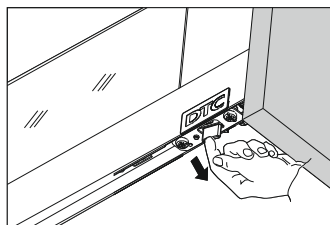



Нажмите на курки фиксаторов и выдвиньте ящик

### Сборка передней панели со стеклянной вставкой (высота «М» 88мм)

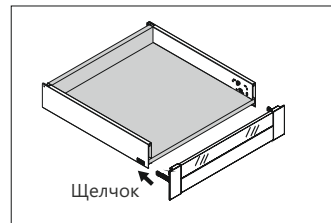
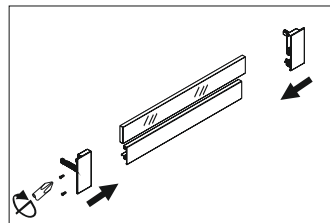


Щелчок



### Сборка передней панели со стеклянной вставкой (высота «С» 172мм)

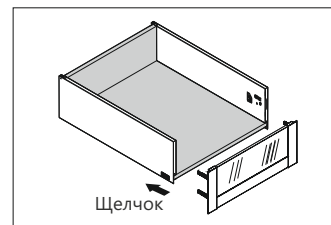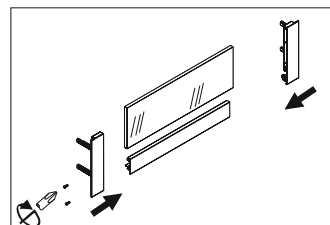

Щелчок

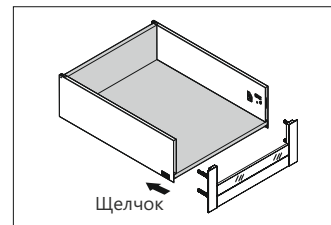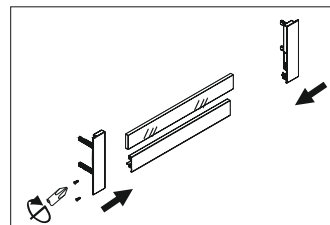

Щелчок

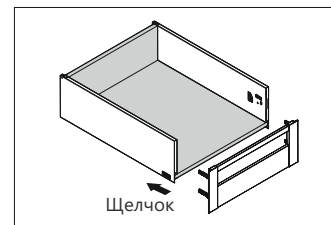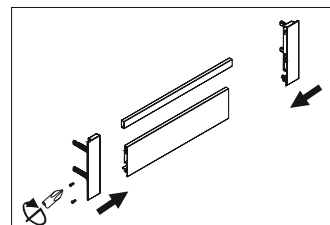

Щелчок